


# CAPTEUR DE TEMPÉRATURE : Pt 100

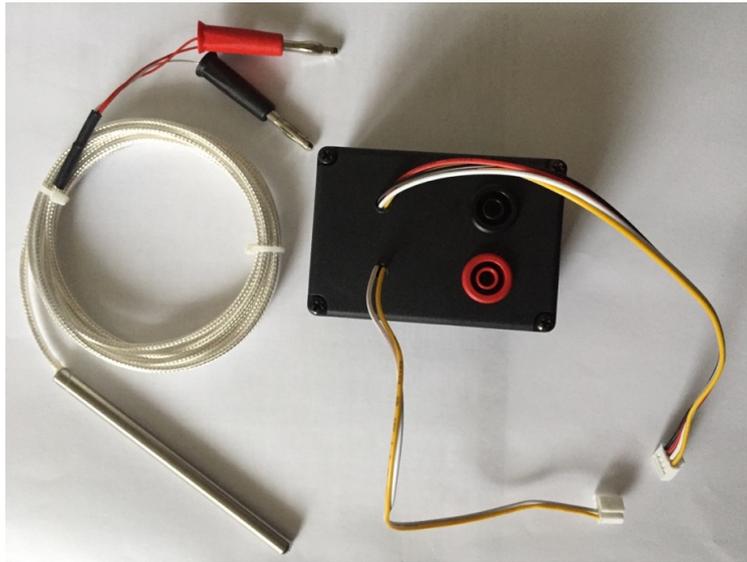

## Liste du matériel

		
1 sonde Pt 100	1 Amplificateur pour sonde Pt 100	2 cable pour grove/picot males - 20cm
		
Boîtier à vis G41M (2,30 €)	2 Douilles banane 3270 À souder (2,60 €)	2 fiches banane 1060N À visser (2,10 €)

Total : 7,00 €


# Montage



Suppression du fil rouge et noir


Souder le fil à la douille

Percer ( $\varnothing$  4 mm),  
Démonter la prise Grove,  
Passer les fils par le trou  
Remonter la prise

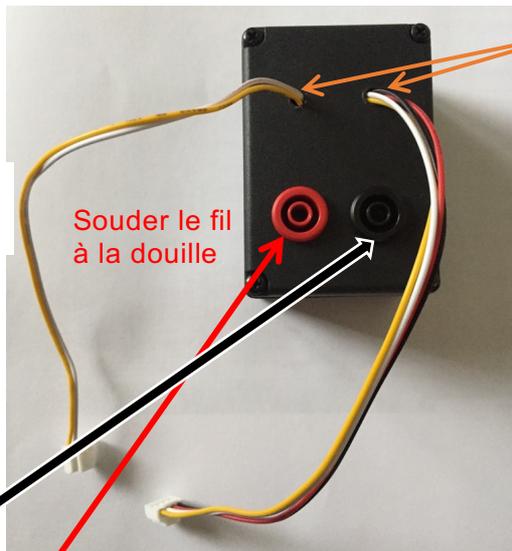


Utilisation de 2 fils de la sonde  
Court-circuiter les 2 bornes  
OU  
Souder

Bornier à souder

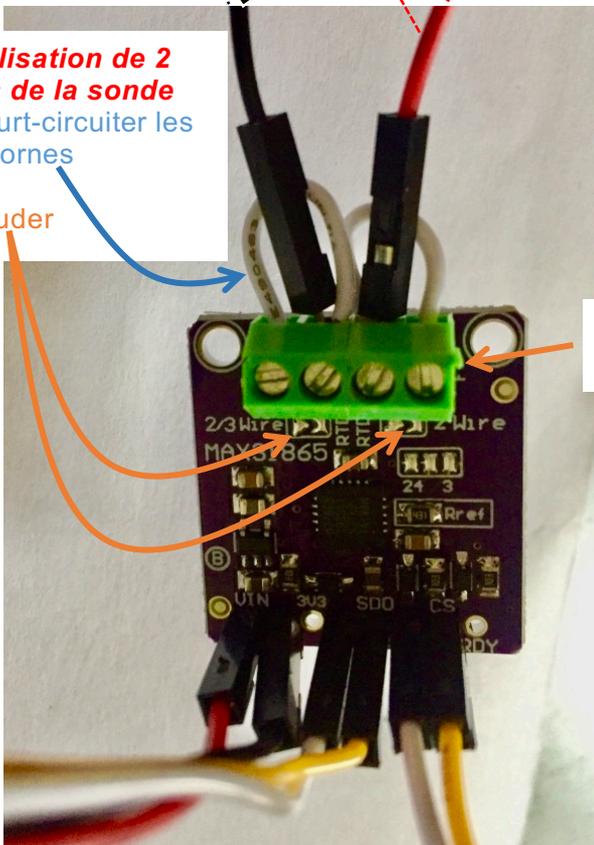

Câble avec alimentation

Câble sans alimentation

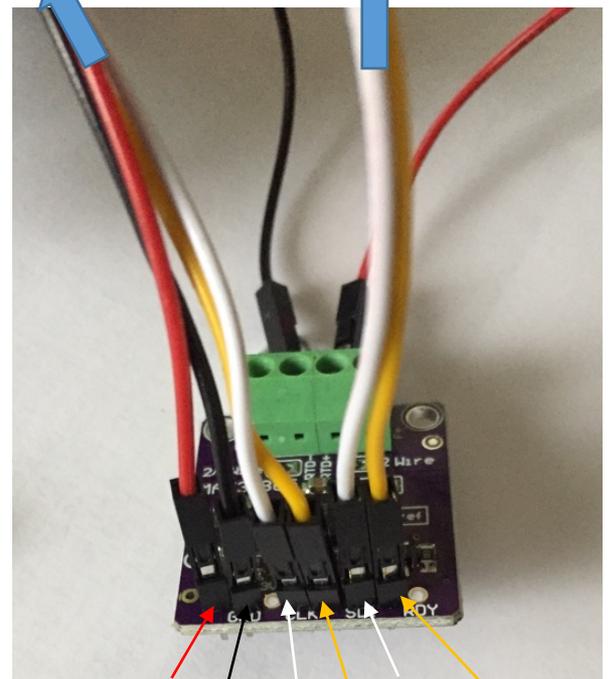

VIN  
GND  
CLK  
SDO  
SDI  
CS

Utilisation des 3 fils :

